

# Jurassic Park (Premium Edition)

## Einbauanleitung


Zunächst bitte folgende Teile ausbauen:

1. Flipperfinger (x3)
2. Outlanes (x2)
3. Slingshots (x2)






Linke Rampe ausbauen

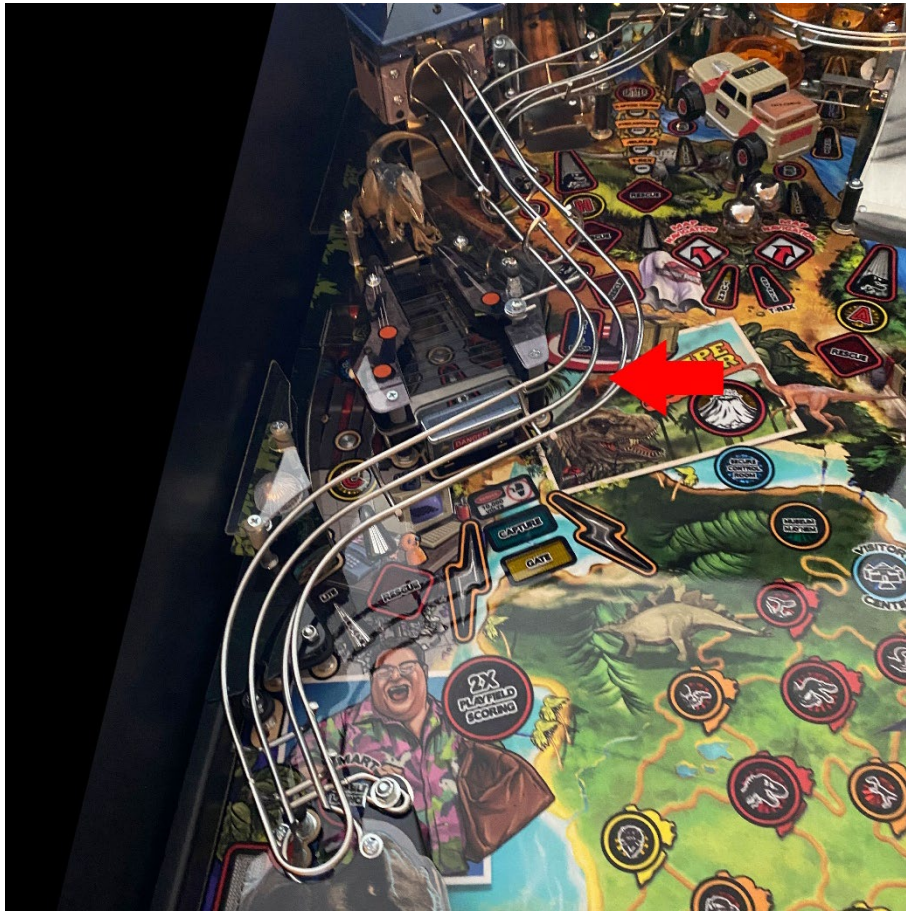


Die Rechte Rampe nur lösen. Dafür muss man die Mutter am Slingshot und eine Kreuzschraube lösen. Der Protektor muss unter der Rampe beim Slingshot eingebaut werden.

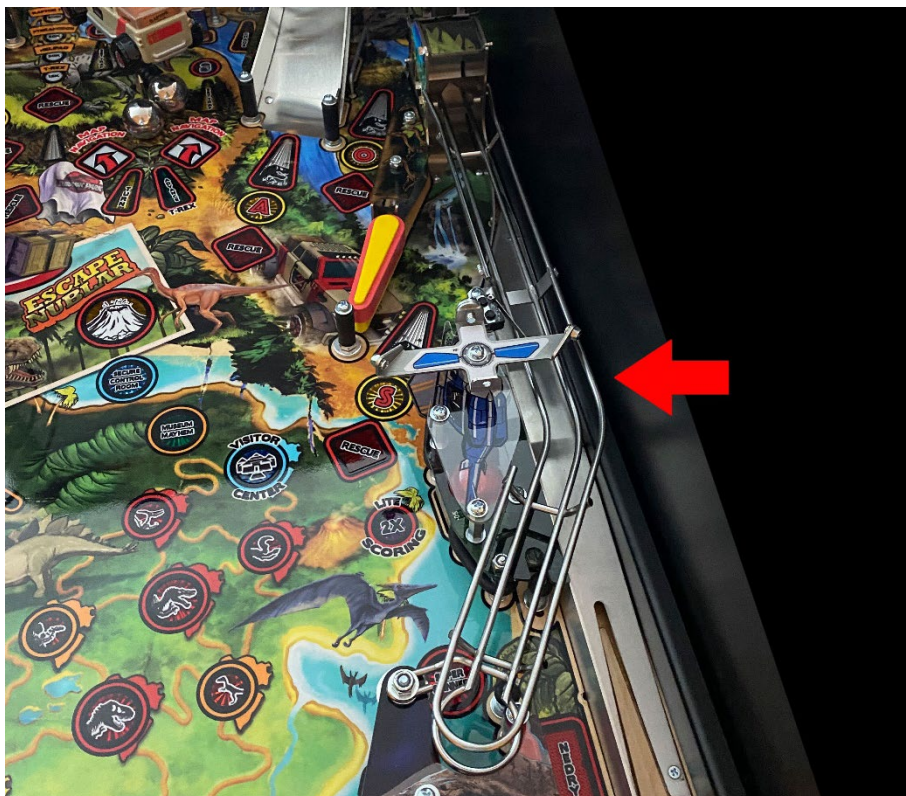




Rechte obere Rampe inklusive Spiralrampe ausbauen.

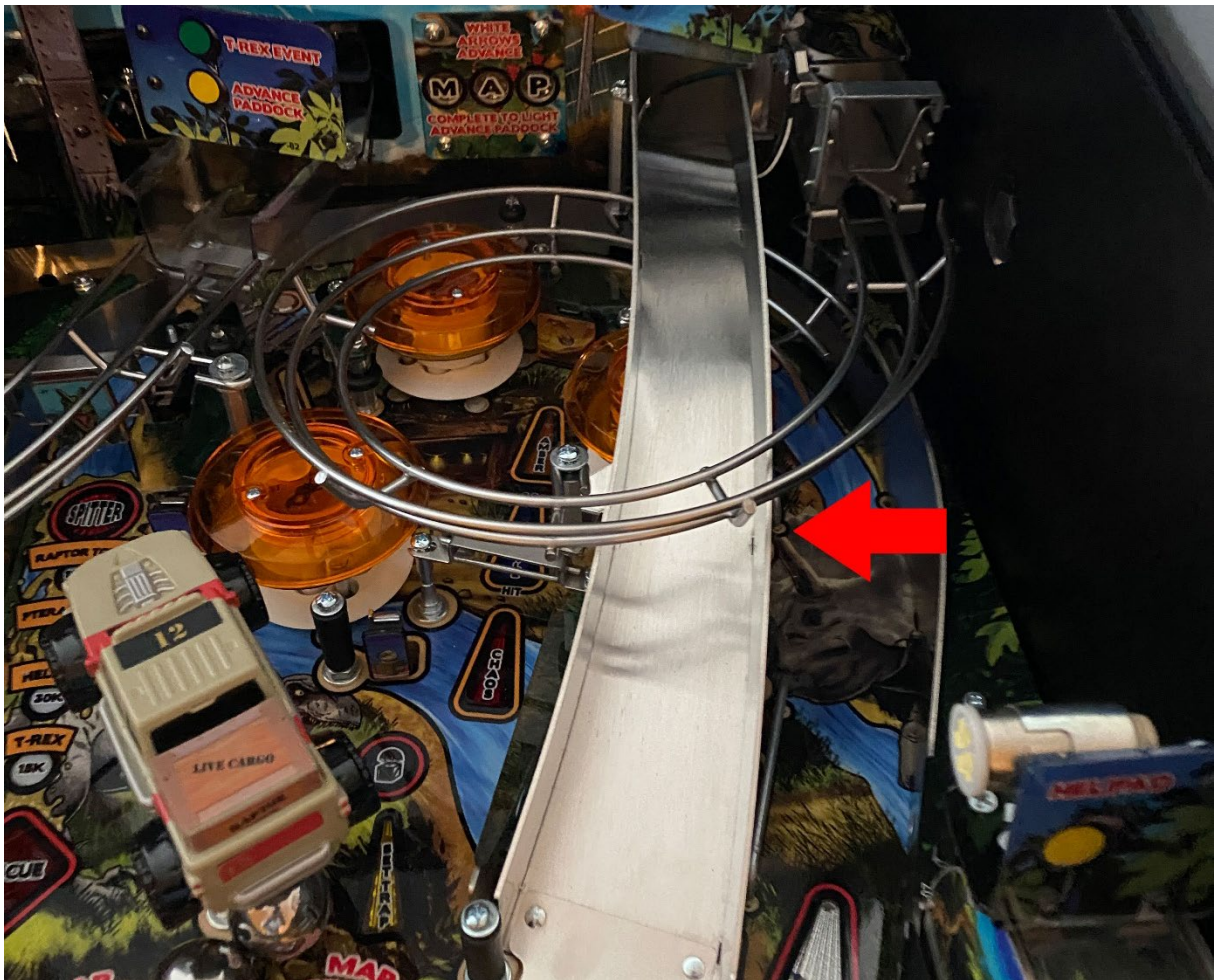

Die beiden Muttern vom Rampenflap unter dem Spielfeld lösen. Bei den beiden Kabeln die Stecker abstecken und sie danach rausziehen. Die beiden Rampen können nun zusammen rausgenommen werden. Es ist nicht nötig, sie zu trennen.

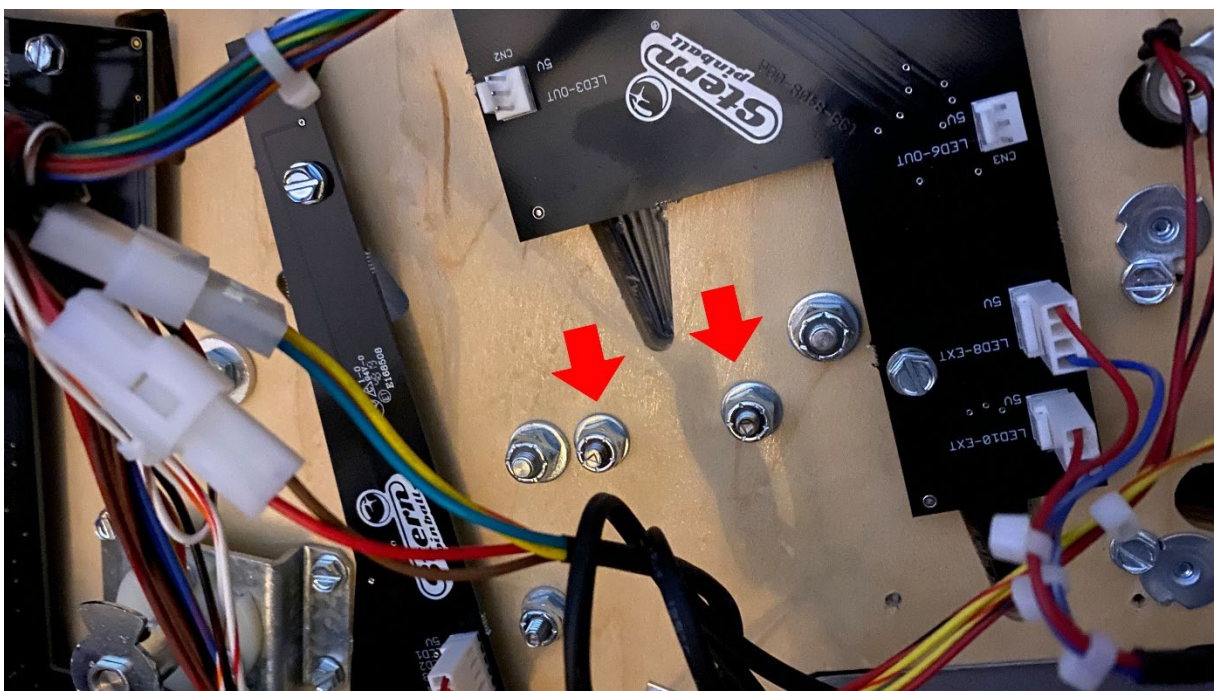



# PLAYFIELD PROTECTORS

FULL PROTECTION FOR YOUR PINBALL MACHINE

Jeep ausbauen - der Jeep steckt auf einer Welle. Unter dem Spielfeld dazu die Inbusschraube lösen (nicht komplett rausschrauben), dann den Jeep vorsichtig rausziehen.

Achtung! Es befinden sich zwei Unterlegscheiben und ein Lager auf der Welle.

Beim Zusammenbauen darauf achten das die Welle minimal Spiel hat (ca. 1-2mm) - ansonsten kann sich der Jeep nicht mehr freigängig bewegen. Um dies zu testen, muss das Spielfeld runtergeklappt sein.





Bumpercaps und Gate ausbauen



Das Raptorplastik muss komplett ausgebaut werden. Achtung - es ist zweilagig. Dazu sind vier Kabel/Stecker zu lösen.






# PLAYFIELD PROTECTORS

FULL PROTECTION FOR YOUR PINBALL MACHINE

Nun die T-Rex Rampe zusammen mit Backboard lösen. Als erstes das Clear Plastic im Rampeneingang losschrauben, danach beide Optos lösen. Die beiden Schrauben beim Rampenflap lösen.

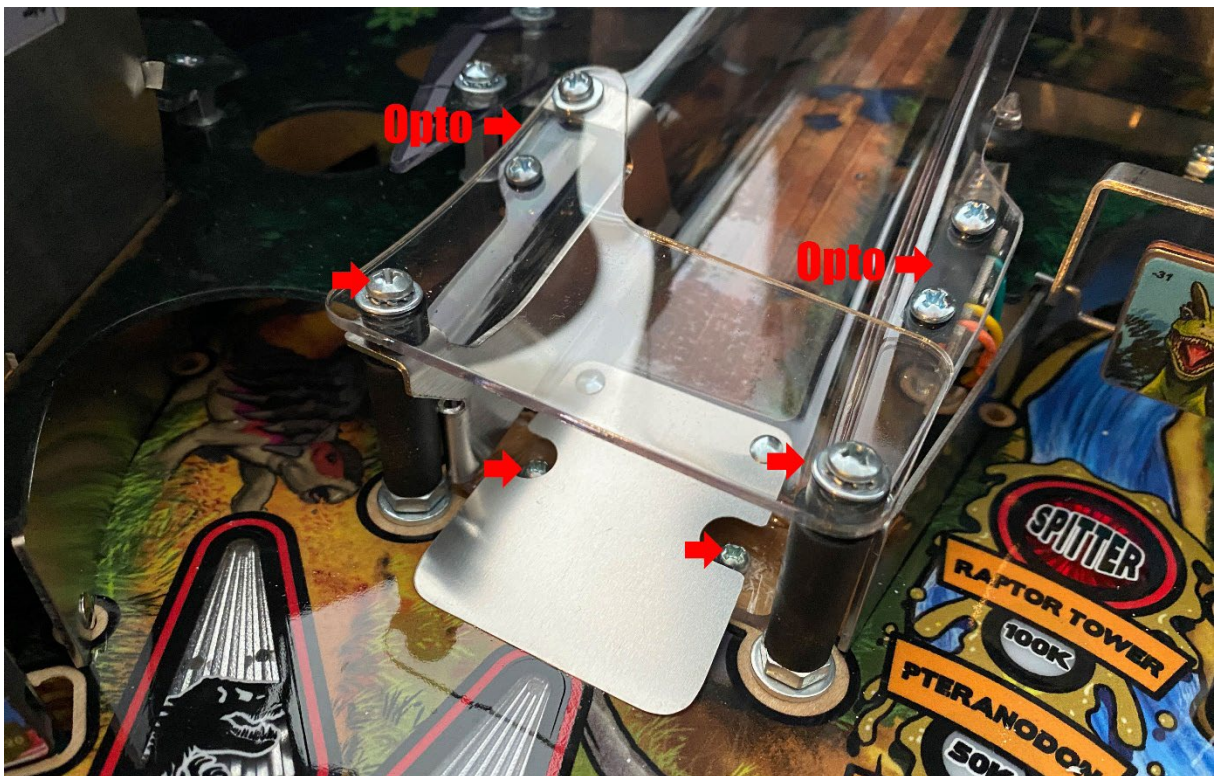



# PLAYFIELD PROTECTORS




FULL PROTECTION FOR YOUR PINBALL MACHINE

Am Backboard ist die Rampe mit zwei Schrauben verschraubt. Diese sind zu lösen. Achtung! Es ist je eine kurze Hülse verbaut.






Nun das Backboard losschrauben. Auf der Rückseite vom Backboard sind je zwei Schrauben links und rechts. Unter dem Backboard befindet sich noch eine Kreuzschraube in der Mitte.

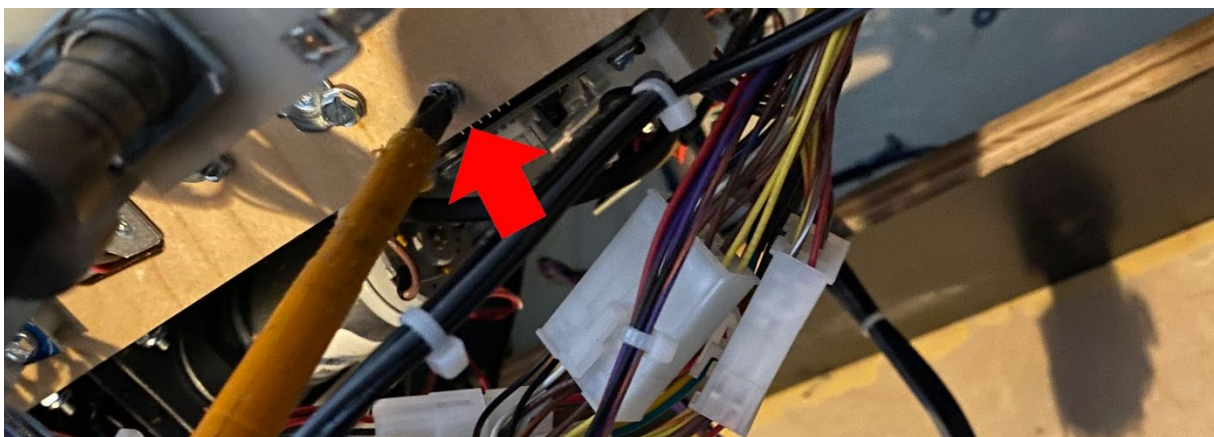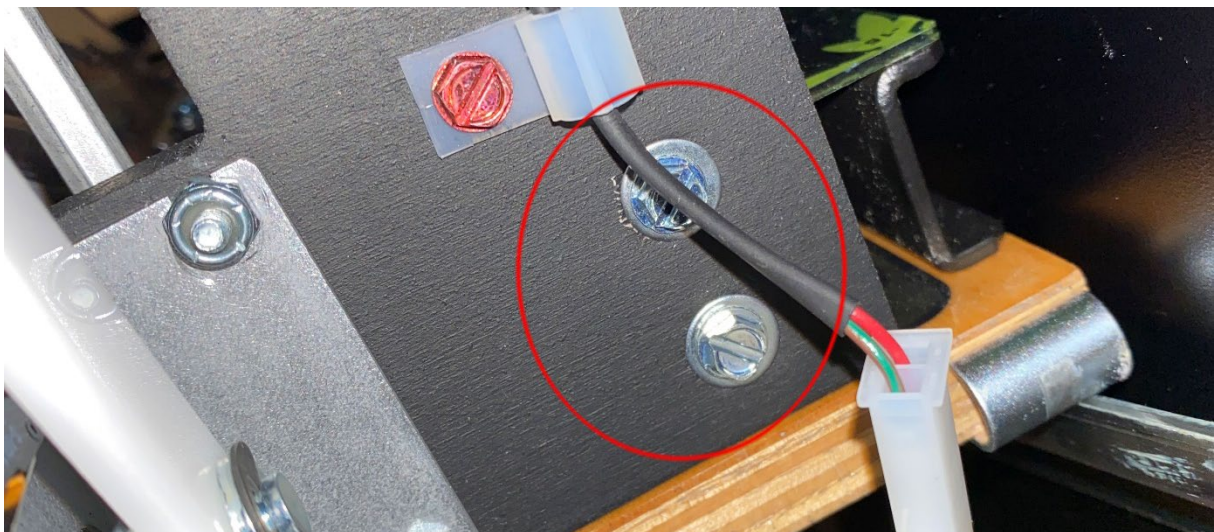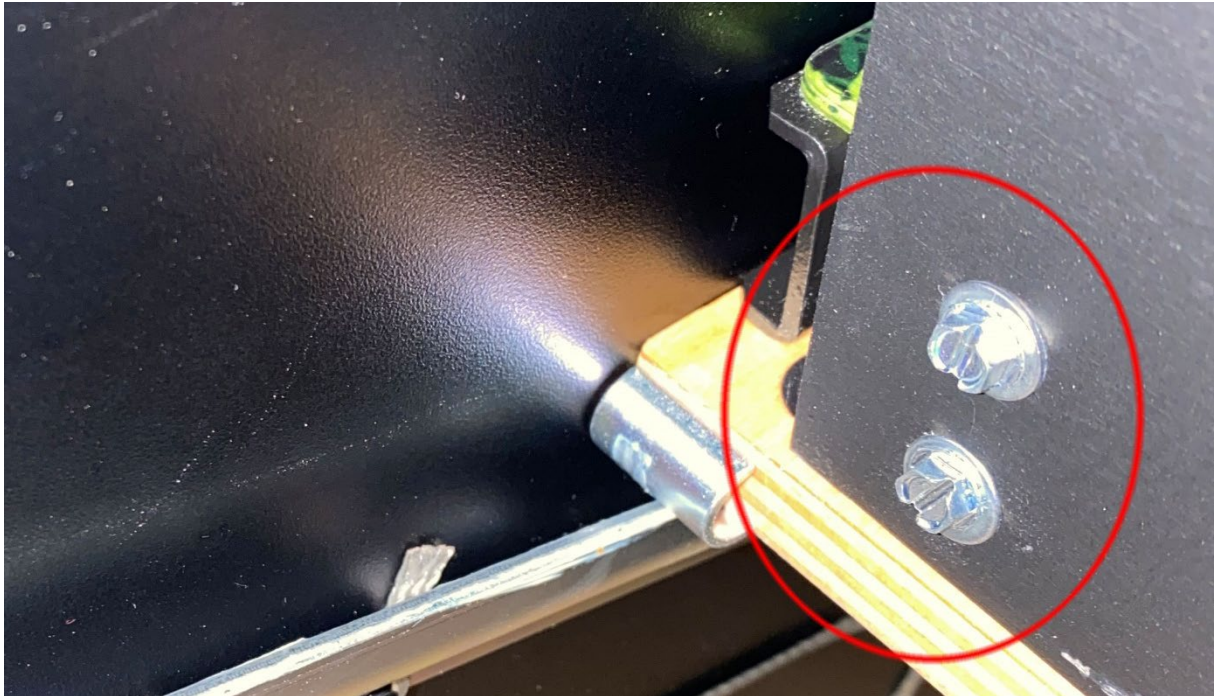



Das Backboard wird nun mit der Rampe zusammen nach hinten vorsichtig ins Kabinett gelegt.

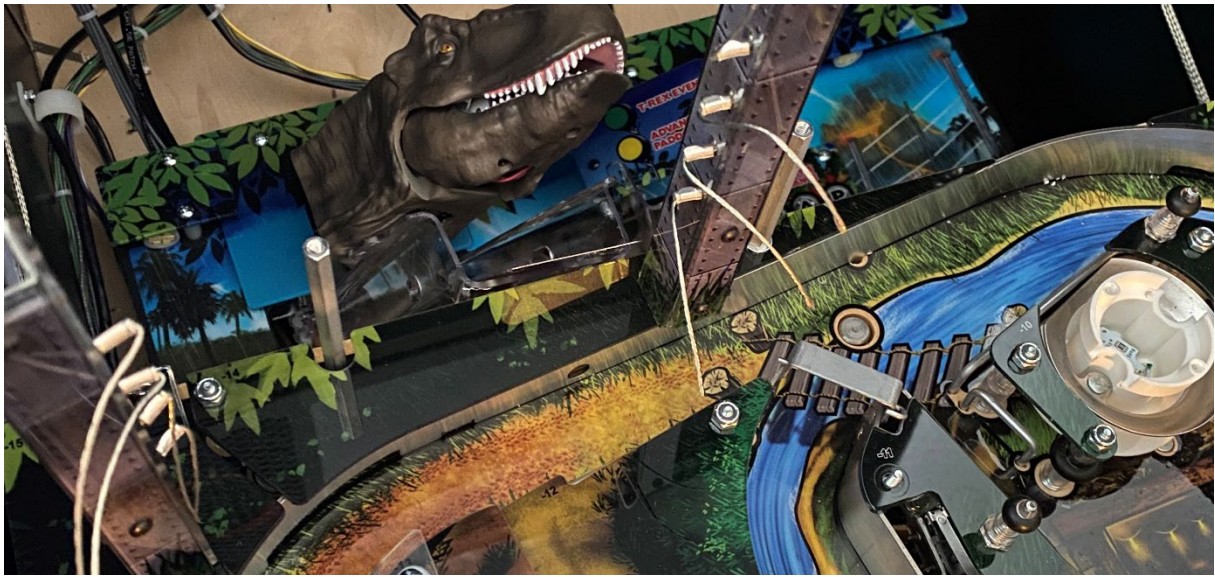

Nun noch das linke markierte Plastik ausbauen.





# PLAYFIELD PROTECTORS

FULL PROTECTION FOR YOUR PINBALL MACHINE

Jetzt sollte es so aussehen. Es gibt noch einen Drahtbügel und einen Spinner. Mit etwas Geschick kann man den Protektor dort durchfädeln, ansonsten einfach beide Sachen ausbauen.

Um den Protektor beim Einbau nicht zu beschädigen, sollten noch die Gummis von den Slingshots entfernt werden.







# PLAYFIELD PROTECTORS

FULL PROTECTION FOR YOUR PINBALL MACHINE

Je nach Protektor Ausführung kann es sein, dass das Teil hinter der Targetbank separat geliefert wird. Falls das so ist, einfach die Folie entfernen und links und rechts mit Mylar oder Tesafilm fixieren (auf den Foto ist es Malerkrepp - damit man es besser sieht).

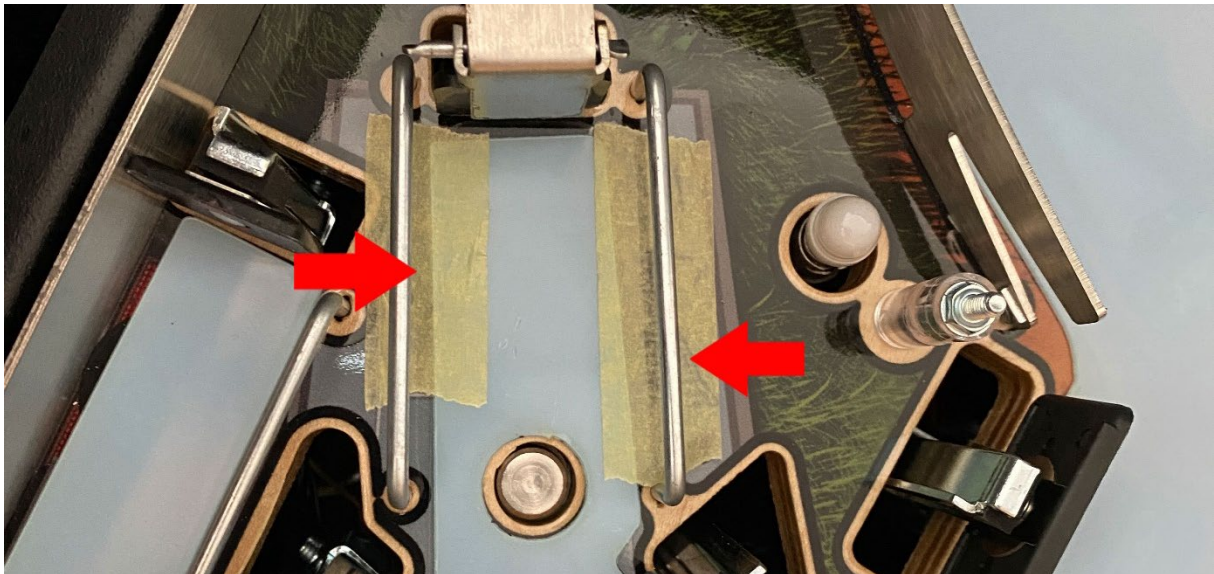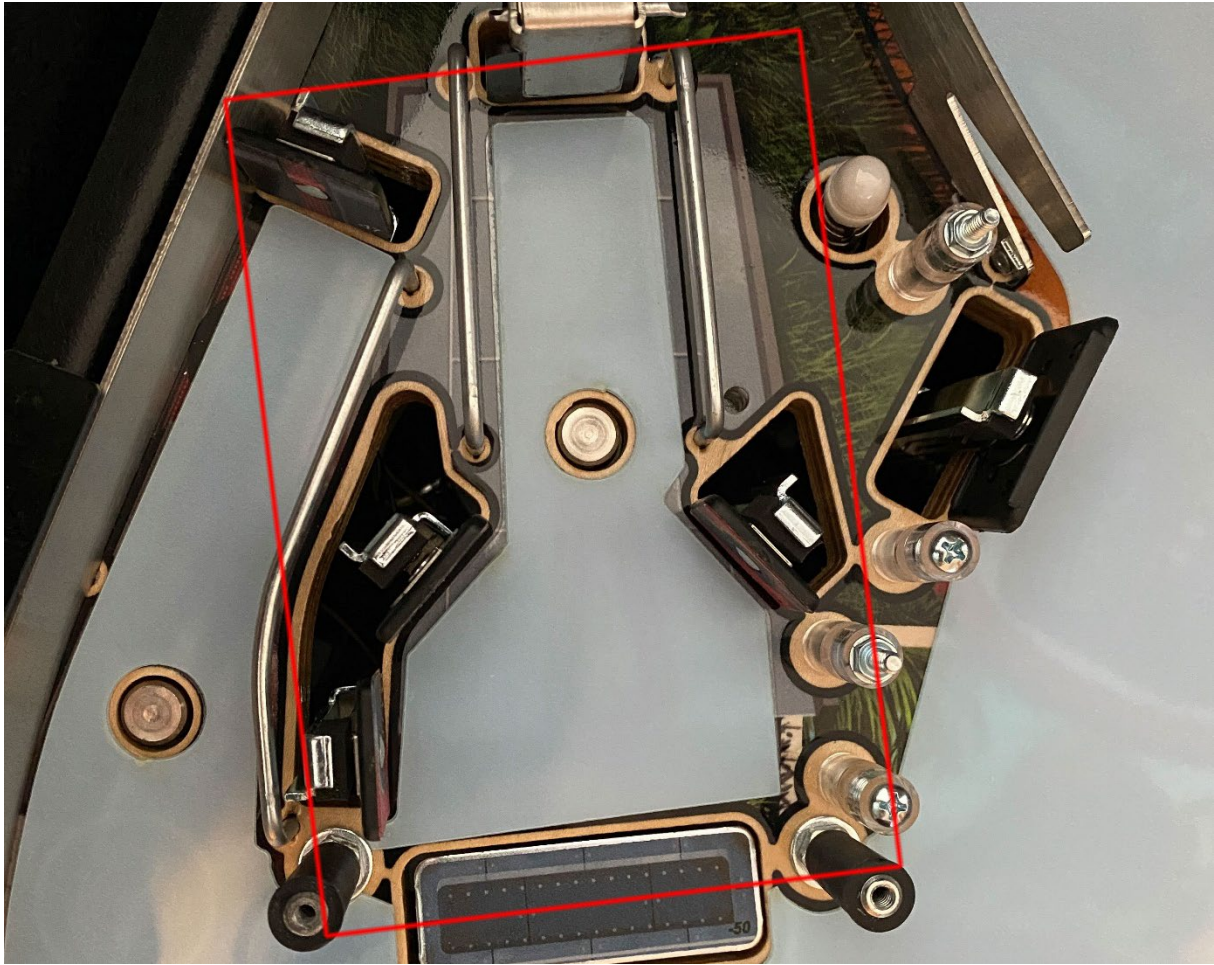




Eingebauter Protektor



**INTELLIGENTES PROJEKTIL:** Links in der Spalte beim Barfläuschen  
trifft ein intelligentes Beladungsprojektil ab. A-Z immer TREFFEN  
B-T INTELLIGENTEM PROJEKTIL-Ziel rechtzeitig schreiben, um die



Die Höhe der Targetbank sollte noch angepasst werden. Mit den markierten Schrauben lässt sich das einstellen.

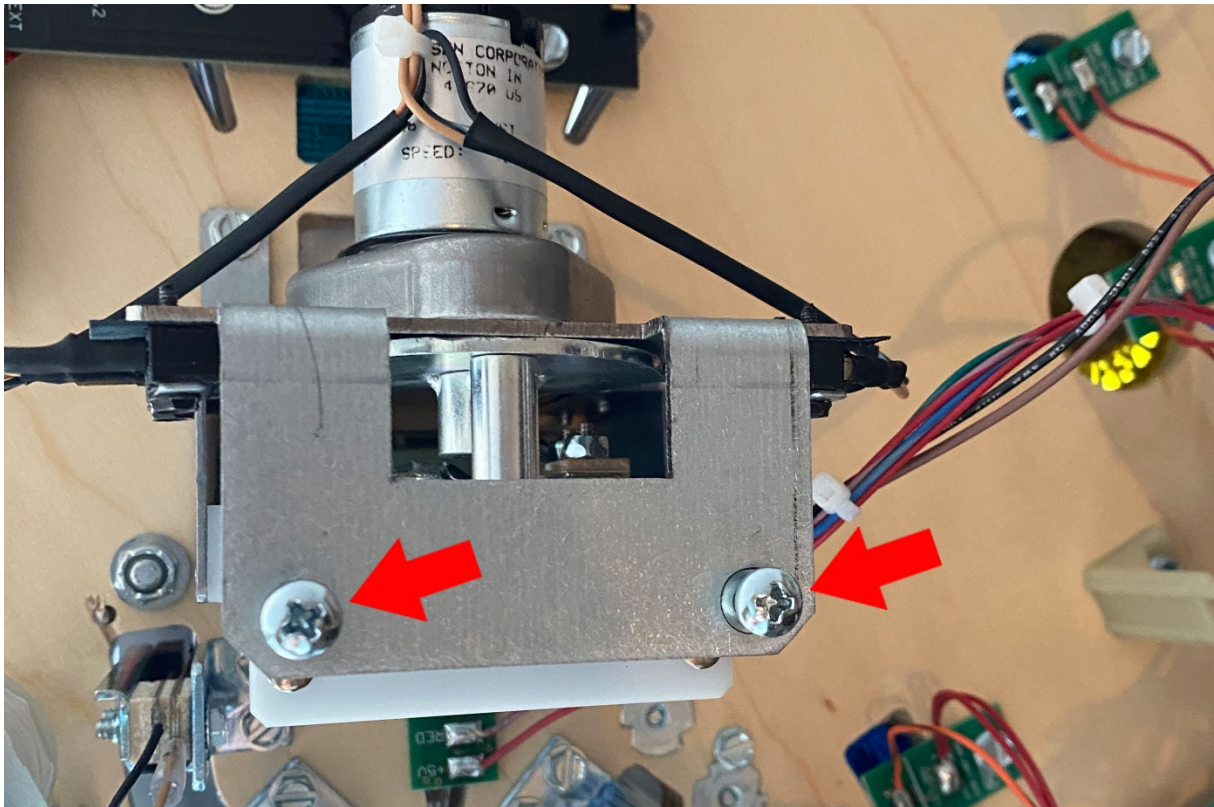

Jetzt alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen.